



MR632UAB

POSIZIONE E FUNZIONE DEI COMANDI

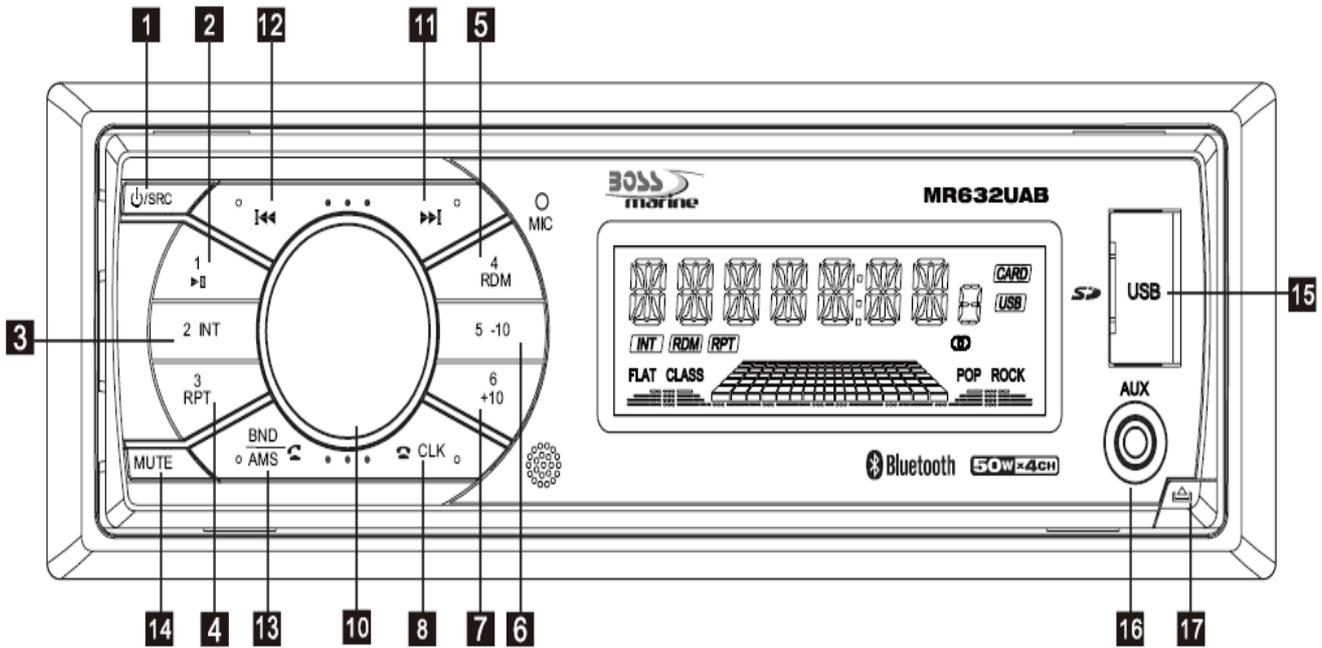

REMOVE PANEL

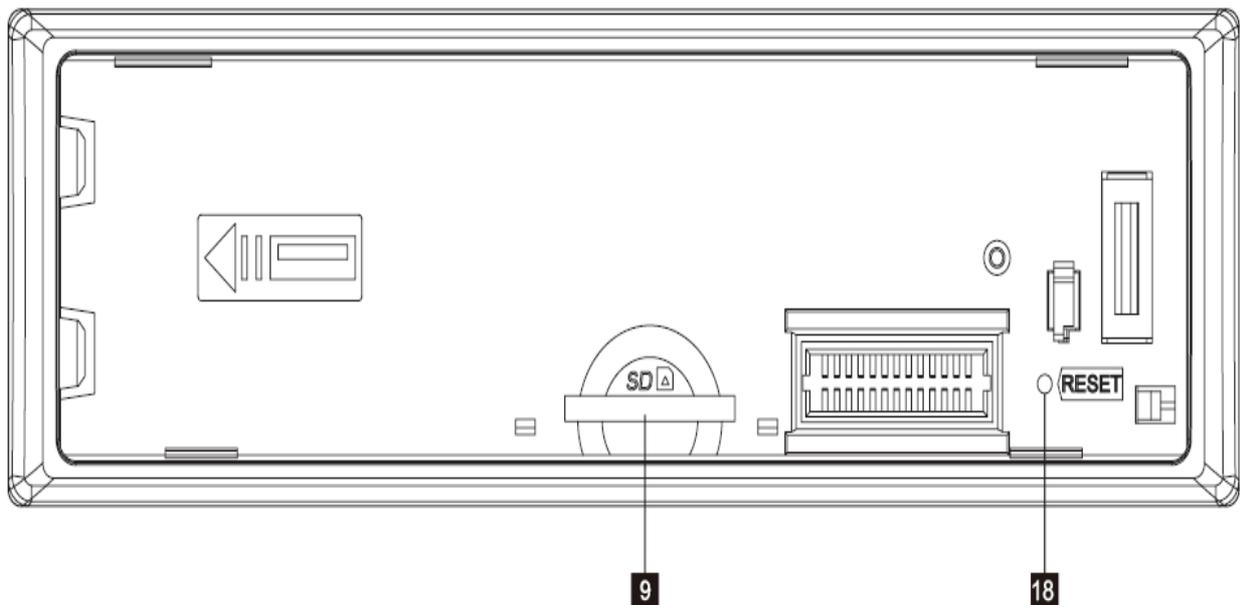

OPERARE CON L'UNITA'

1. Tasto “ / SRC”

Premere il tasto “ / SRC” per accendere l'unità, tenerlo premuto a lungo per spegnerla. Quando la radio è accesa premere brevemente il tasto “Power/SRC” per scorrere tra le seguenti modalità: RADIO, USB, CARD, BT, AUX IN, (Se ci sono supporti USB/SD inseriti nell'unità).

1/. Se non vengono inseriti supporti USB/SD saranno selezionabili solo le modalità Radio, Bluetooth e AUX IN. Quando viene inserito un supporto USB o una SD Card, si illuminerà sul display il rispettivo simbolo.

2-7. Memorizzazione / Ascolto delle Stazioni di preselezione (Tasti 1 - 6)

La Radiò può memorizzare fino a 6 stazioni di preselezione per ogni Banda di frequenza (FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2) per un totale complessivo di 30 stazioni memorizzabili.

1. Per memorizzare una stazione radio, accendere l'apparato e selezionare la banda di frequenza desiderata.
2. Tenere premuto il tasto di preselezione desiderato (con numerazione da **1** a **6** sul frontalino della radio) per più di 2 secondi per memorizzare sul quel tasto la stazione in esecuzione.
3. Ripetere la procedura sopra descritta per tutte le bande di frequenza desiderate.

Una stazione memorizzata può essere richiamata in ogni momento scegliendo la banda e poi il corrispondente tasto di preselezione (1-2-3-4-5-6).

Durante le modalità supporto USB o SD Card, premere il tasto “**1 / >||**” per mettere in pausa o riprendere la riproduzione della musica.

Premere il tasto “**2 / INT**” per riprodurre i primi 10 secondi di ogni traccia, premere nuovamente per fermare la scansione introduzione e riprodurre la traccia corrente.

Premere il tasto “**3 / RPT**” per eseguire ripetutamente la traccia corrente, premerlo nuovamente per interrompere ripetizione e ritornare alla riproduzione normale.

Premere il tasto “**4 / RDM**” per riprodurre tutti i brani in ordine casuale, premerlo ancora per annullare questa funzione.

In modalità supporto USB o SD Card, premere il tasto “**5 / -10**” per tornare indietro di 10 tracce.

Premere il tasto “**6 / +10**” per avanzare di 10 tracce nella riproduzione.

In modalità supporto USB o SD Card, tenere premuto il tasto “**5 / -10**” per tornare alla cartella precedente.

Tenere premuto il tasto “**6 / +10**” per andare alla cartella successiva.

Potere ripetere questa funzione in base a quante cartelle sono state create nel supporto. Questi tasti non hanno alcuna funzione se nel supporto USB o nella scheda SD non ci sono cartelle.

8. CLK (Orologio)

Premere il tasto **CLK** una volta per visualizzare l'orario a display. Tenere premuto il tasto CLK per più di due secondi fino a che le ore cominceranno a lampeggiare. Regolare l'ORA premendo i tasti ">>|" e "|<<". Quindi premere brevemente il tasto **CLK**, i minuti lampeggeranno, regolare i MINUTI premendo i tasti ">>|" e "|<<".

Premere quindi il tasto **CLK** per confermare la regolazione dell'orario.


9. Alloggiamento SD Card

Premere il tasto di rilascio del frontalino  e rimuoverlo, quindi inserire la SD card nell'alloggio. Installare il frontalino, l'unità leggerà e riprodurrà in automatico le tracce contenute nella SD Card.

Per rimuovere l'SD Card dall'unità premere il tasto di rilascio del frontalino  e rimuoverlo. Premere quindi sulla SD Card che verrà espulsa.

10. Regolazione volume (VOL)

In modalità radio, ruotare la manopola del volume per aumentare o diminuire il livello del volume. Premere la manopola del volume per scorrere tra le seguenti impostazioni:



Ruotare la manopola del volume posta sul frontalino dell'unità oppure servirsi dei tasti "VOL+/-" sul comando remoto per regolare l'impostazione selezionata.

In modalità radio tenere premuta la manopola del volume per accedere alla selezione dell'Area desiderata AREA EU/US, quindi ruotare la manopola per selezionare USA o Europe. Il sistema cambierà le impostazioni della frequenza dopo 3 secondi.

11. FF (>>|) & 12. FB (|<<)

In modalità radio:

Tenere premuto il tasto "I<<" o ">>|" per più di 2 secondi e l'unità passerà alla sintonizzazione manuale, premere brevemente il tasto "I<<" o ">>|" per la ricerca la frequenza precedente o successiva.

Premendo brevemente il tasto "I<<" o ">>|" per avviare la ricerca automatica, l'unità ricercherà nella nabda corrente la frequenza radio precedente o successiva con segnale più forte. Tale ricerca terminerà quando l'unità rileva una stazione.

In modalità USB o SD Card:

Premere brevemente il tasto "I<<" o ">>|" per riprodurre la traccia precedente o successiva. Tenere premuto il tasto "I<<" o ">>|" Per tornare indietro o avanzare velocemente all'interno della traccia corrente.

13. BND/AMS

In modalità Radio premere più volte brevemente il tasto **BND/AMS** per selezionare in sequenza ciclica una delle bande radio FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. Quando si seleziona una banda verrà visualizzato a display la parola F1, F2, F3 per le bande FM e A1, A2 per le bande AM.

Tenere premuto il tasto **BND/AMS** per qualche secondo, la radio effettua una ricerca delle stazioni con segnale più forte partendo da quella corrente. Quindi le 6 stazioni con segnale più forte verranno memorizzate nei corrispondenti tasti di preselezione nella banda corrente. Premere brevemente il tasto **AMS** sul comando remoto per fare una scansione delle stazioni preselezionate in ogni banda.

Durante la riproduzione audio da supporto USB o SD Card premere brevemente il tasto **BND/AMS** per entrare in modalità ricerca traccia, quindi ruotare la manopola **VOL** per selezionare velocemente il numero della traccia preferita, quindi premere il tasto **SEL** per confermare e riprodurre la traccia selezionata. Se per 5 secondi non viene effettuata nessuna operazione verrà riprodotto il brano corrente.

14. Modalità MUTE

Premere brevemente il tasto **MUTE** per silenziare o meno l'uscita audio dell'unità. Quando la modalità è attivata verrà visualizzata sul display la scritta lampeggiante **MUTE**. Premere brevemente il tasto **MUTE** per disattivare tale funzione.

15. PORTA USB

16. PORTA AUX IN per JACK da 3,5mm

17.

Premere il tasto  se si vuole inserire o rimuovere una SD Card, resettare l'unità, rimuovere il frontalino dall'unità principale.

18. RESET

Il tasto **RESET** viene usato per riportare tutti i settaggi alle impostazioni di fabbrica. Premere il tasto  per rilasciare e rimuovere il frontalino dall'unità principale quindi utilizzare un oggetto appuntito per agire sul tasto Reset.

Questa funzione si rende necessaria quando l'LCD non visualizza più correttamente, se il suono in uscita è distorto, oppure quando non funziona nessun tasto.

OPERARE CON IL BLUETOOTH

Associare e connettere

Prima di utilizzare il Bluetooth dell'MR632UAB come un sistema vivavoce per un telefono cellulare con Bluetooth è necessario associare e connettere i due dispositivi come segue:

1. Prima dell'associazione e connessione lampeggerà sul display il logo **BT** ad indicare che nessun dispositivo è connesso. Per iniziare l'associazione, attivare la modalità BT sul tuo cellulare.
2. Quando il cellulare troverà il dispositivo, verrà visualizzata la voce "BOSS MR632UAB".
3. Scegliere "BOSS MR632UAB" dalla lista dei dispositivi per associare e connettere il cellulare con il vostro sistema audio. Una volta confermato il logo "**BT**" resterà fisso sul display.
4. Una volta completata l'associazione l'audio del cellulare si trasferirà in modo automatico al Boss Marine ogni volta che viene effettuata/ricevuta una chiamata oppure quando il cellulare riproduce della musica.

Effettuare una chiamata

- Per effettuare una chiamata, comporre il numero direttamente dal cellulare associato.
 - Per effettuare una chiamata con il sistema viva voce Bluetooth.
- a) Quando il telefono cellulare è collegato via Bluetooth al sistema vivavoce BOSS, premere il tasto  per accedere alla modalità per comporre il numero di telefono, quindi premere i tasto "0 ~ 9", * e # sul telecomando per inserire il numero di telefono, il numero inserito sarà indicato sul display.
- b) Se un numero è stato digitato in modo non corretto, premere il tasto **DEL** o  per eliminarlo.
- c) Premere il tasto  per effettuare la chiamata in uscita.

Ricomposizione Ultimo Numero Chiamato

Tenere premuto il pulsante  sul frontalino per ricomporre l'ultimo numero di telefono chiamato.

Rispondere a una chiamata

- Quando il cellulare riceve una chiamata, il numero di telefono in entrata viene visualizzato sull'LCD.
- Per rispondere alla chiamata, premere il pulsante  sul frontalino o sul comando remoto.

Rifiutare o terminare una chiamata

Per rifiutare una chiamata o terminare la chiamata attiva, premere il pulsante .

Trasferimento Audio tra Radio e Telefono

Durante una chiamata, premere la manopola del Volume per passare l'audio dal sistema Radio al vostro cellulare.

Regolare il volume di conversazione

- Durante una chiamata, utilizzare la manopola **VOL** o i tasti "**VOL +**" e "**VOL -**" per regolare il livello del volume .
- Utilizzare il pulsante **MUTE** per disattivare l'audio.

Audio Trasmissione (A2DP)

1. Premere il tasto **⏪/SRC** per attivare la modalità "**BT**" e visualizzare media file sull'LCD.
2. Quando un dispositivo mobile è stato associato alla radio Boss, la musica riprodotta dal dispositivo sarà automaticamente ascoltata attraverso il sistema audio Boss Marine.
3. Premere il tasto "**>>|**" o "**|<<**" per riprodurre la traccia/file successivo o precedente sul telefono cellulare.
4. Premere il tasto "**>||**" per mettere in pausa o riprendere la riproduzione della musica.

Operare con il Comando Remoto

Indirizzare il comando remoto verso il sensore ad infrarossi posto sul pannello frontale dell'unità.


- L'angolo di funzionamento in ricezione del frontalino è di circa 30 gradi.
- La distanza tra il comando remoto ed il sensore sull'unità dovrebbe rimanere entro i 5 metri.

Avvertenze per la batteria al litio interna comando remoto a infrarossi

- Se si verifica una perdita di liquido dalla batteria interna, si può danneggiare il comando remoto.
- Non gettare le batterie nel fuoco in quanto ciò potrebbe causare un'esplosione.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Funzione tasti del Controllo Remoto

1. Tasto accensione
2. Tasto Banda o Tasto 
3. Tasto avanzamento veloce >|| o n. 1
4. Tasto +10 brani o n. 6
5. Tasto Successivo
6. Tasto MUTO o Cancella
7. Tasto -10 brani o n. 5
8. Tasto Selezione
9. Tasto ricerca automatica o n. 9
10. Tasto Loudness o n. 8
11. Tasto ripetizione o tasto n. 3
12. Tasti regolazione volume
13. Tasto ascolto introduzioni o tasto n. 2
14. Tasto Precedente
15. Tasto riproduzione casuale o tasto n. 4
16. Tasto selezione stereo o tasto n. 7
17. Tasto orologio o tasto 
18. Tasto di Sorgente oppure tasto *
19. Tasto Equalizzatore o tasto n. 0
20. Tasto Stazioni radio Locali o tasto #

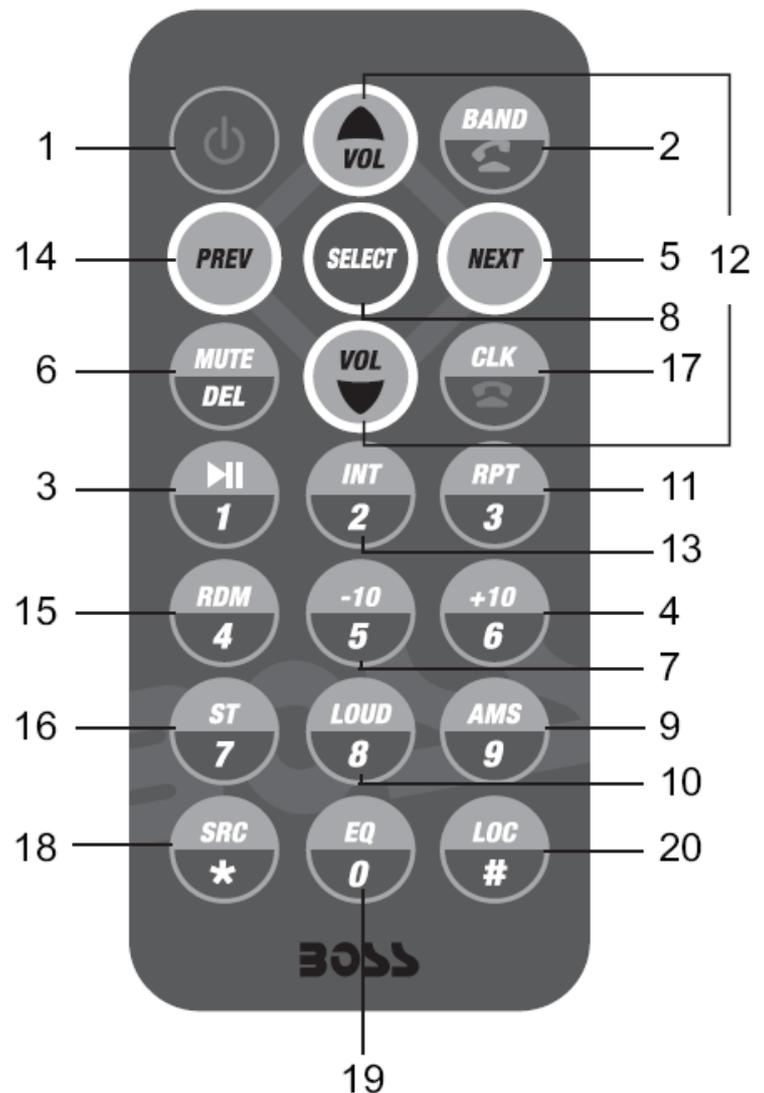

Nota: Per far funzionare il telecomando, estrarre la plastica dal vano batterie sul retro del controllo a distanza. Poi puntare il telecomando in direzione dell'unità e iniziare ad operare.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se avete il sospetto che qualcosa si sia danneggiato nel vostro apparato togliere alimentazione. Non utilizzare l'unità in condizioni anomale come l'assenza di diffusione sonora, con odore di bruciato o di fumo, perché questo potrebbe causare incendi o scariche elettriche. In questi casi non utilizzare l'unità e contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Non provare a riparare da soli l'unità potreste invalidare la garanzia.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La radio non si accende	L'alimentazione dell'imbarcazione non è attiva .	Alimentare l'apparato
	Il fusibile è bruciato	Cambiare il fusibile
Non c'è suono	Il volume è regolato troppo basso	Regolare il volume al livello desiderato
	I cablaggi sono danneggiati	Controllare e ripristinare i cablaggi
I tasti non funzionano	Il pannello frontale non è correttamente inserito	Reinserire il pannello frontale
	L'abitacolo è troppo caldo	Far raffreddare l'ambiente e riprovare successivamente
La radio non funziona	Il cavo dell'antenna non è connesso	Collegare il cavo correttamente
La ricerca automatica delle frequenze radio non funziona	Il segnale è troppo debole	Ricerca le stazioni manualmente
Trasmissione intermittente	Il segnale è troppo debole	Ricerca le stazioni radio più potenti
Le stazioni di preselezione non rimangono memorizzate	Cavo alimentazione e batteria non connessi in modo corretto	Effettuare collegamento ad una batteria che abbia un'alimentazione continua
Supporto USB/SD Card inserito ma non c'è uscita audio	La connessione dei supporti non è ottimale	Provare a estrarre e reinserire i supporti
	I supporti sono danneggiati oppure non ci sono tracce salvate	Collegare nuovi supporti o salvare qualche traccia su questi ultimi

SPECIFICHE

General

Power Supply Requirement.....	DC 12V
Current Consumption	10A MAX
Maximum Power Output.....	50W x 4CH
Speaker Impedance	4 – 8 Ohm
Unit Dimensions(W x H x D)	7.0 X 2.0 X 3.8 inch
Weight	1.54 Lb (0.7 kg)
Fuse	15 A

RADIO

FM

USA/Europe.....	87.5 MHz - 107.9 MHz / 87.5 - 108.0 MHz
Channel step	200 KHz / 50 KHz

AM

USA/Europe.....	530 KHz - 1710 KHz / 522 - 1620 KHz
Channel step	10 KHz / 09 KHz

USB/Card

Usable Audio Formats	MP3/WMA
Pre-amp Output.....	Front and Rear
Frequency Response	20 Hz - 20 KHz
S/N Ratio	60Db

BT

BT Profile supports	Headset, Handsfree and A2DP, AVRCP
Range of frequency	2.4 GHz spectrum

Note:



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l.

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento. Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L., vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.